

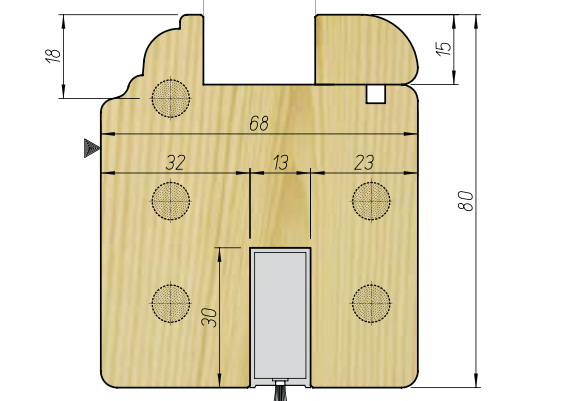
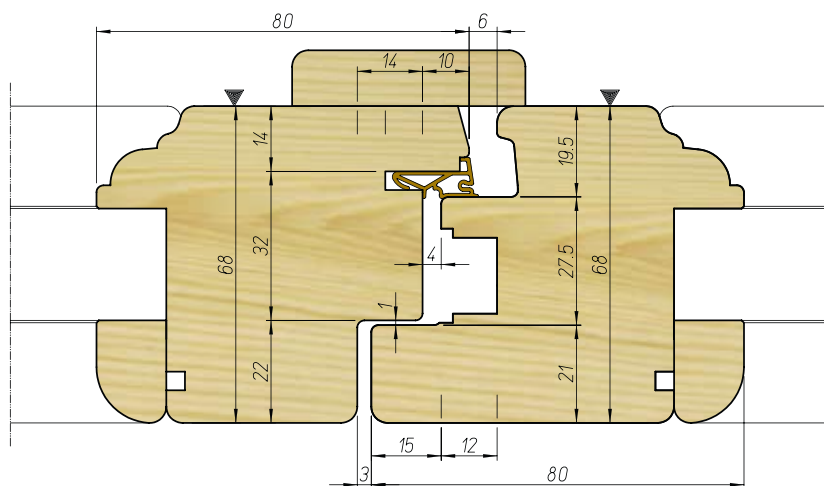


PORTONCINO SAGOMATO

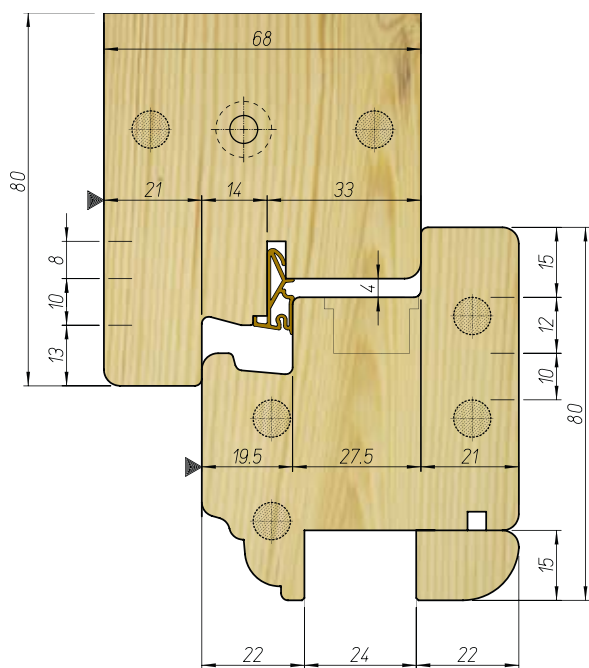

Lavorazioni


Profilatura battente (1 ^ fase)
per portoncini CURVI

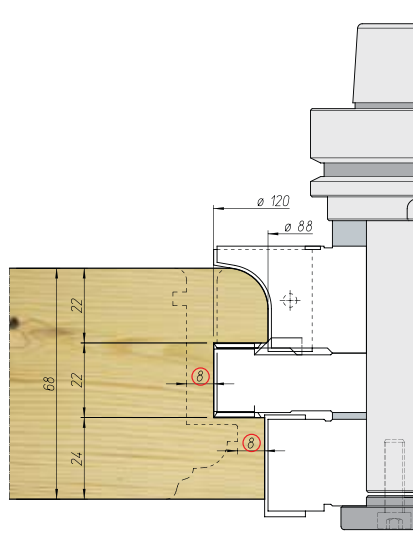

Codice

PN.01

Profilatura battente (1 ^ fase)
per portoncini DIRITTI

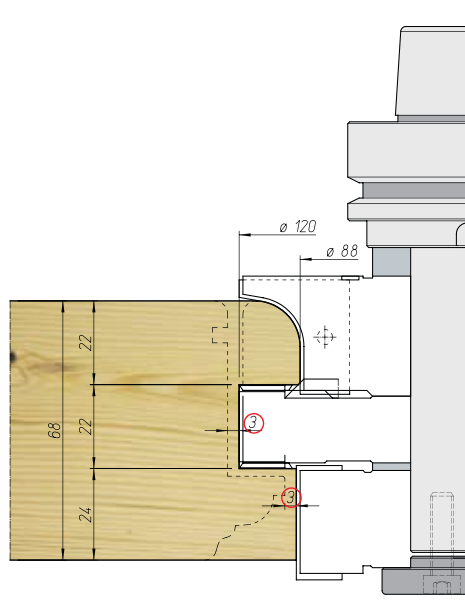

Codice

PN.01b

Attenzione:
forniti senza portautensile


Lavorazioni

Fuga listello


per altre fughe vedi coltelli pag. 56



Codice Colt.
I60S7753D

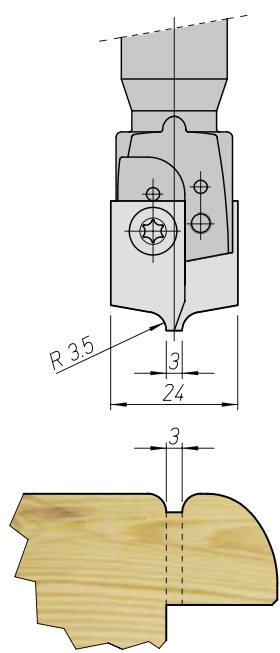

Codice Colt.
I60S7026D

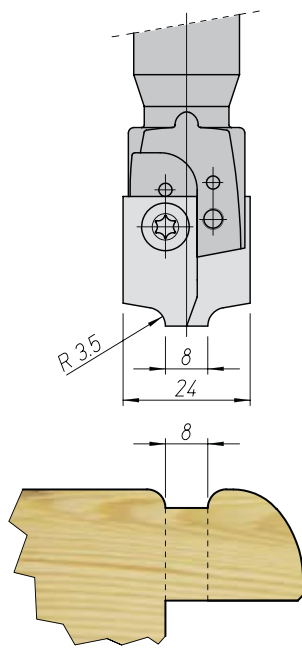


Codice
PN.02

Recupero Listello per serramenti CURVI



Codice uten.
FREL0268
FREL0340

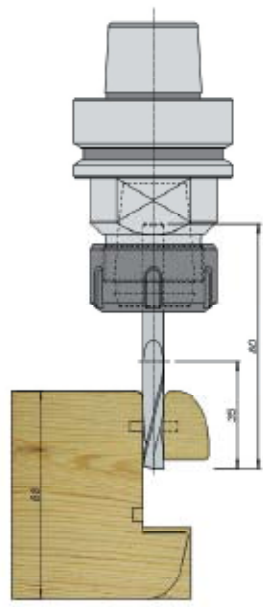


Codice
PN.03a

Attenzione:
forniti senza portautensile

Lavorazioni


Recupero Listello DIRITTI

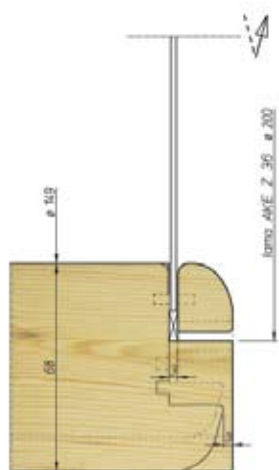

Codice

PN.03b

Profilatura battente (2° fase)

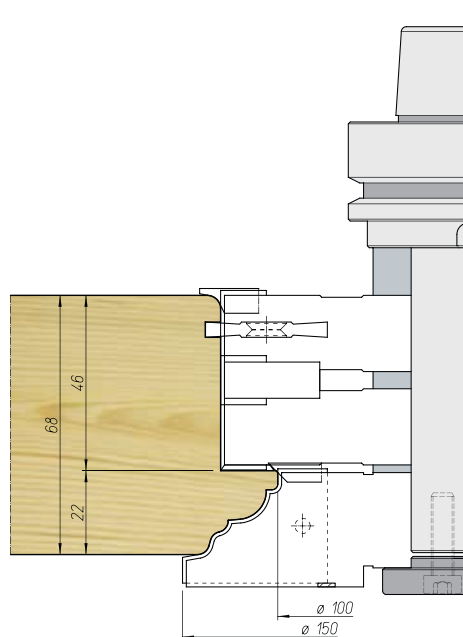


Codice

PN.04

Attenzione:
forniti senza portautensile


Lavorazioni

Intestatura battente

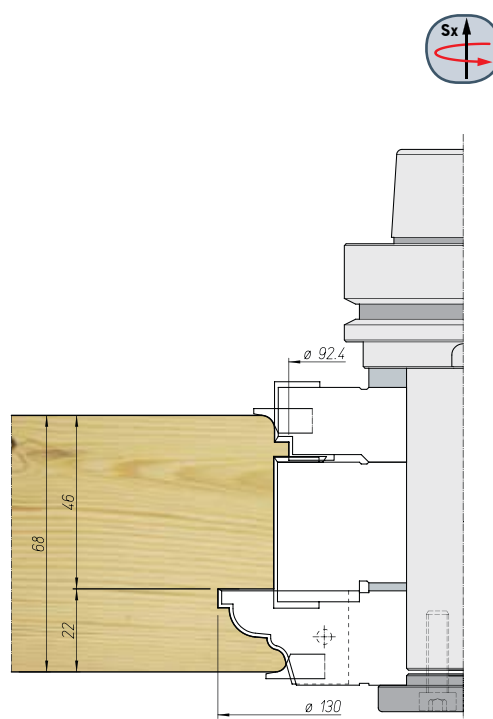**Codice**

PN.05

Profilatura telaio

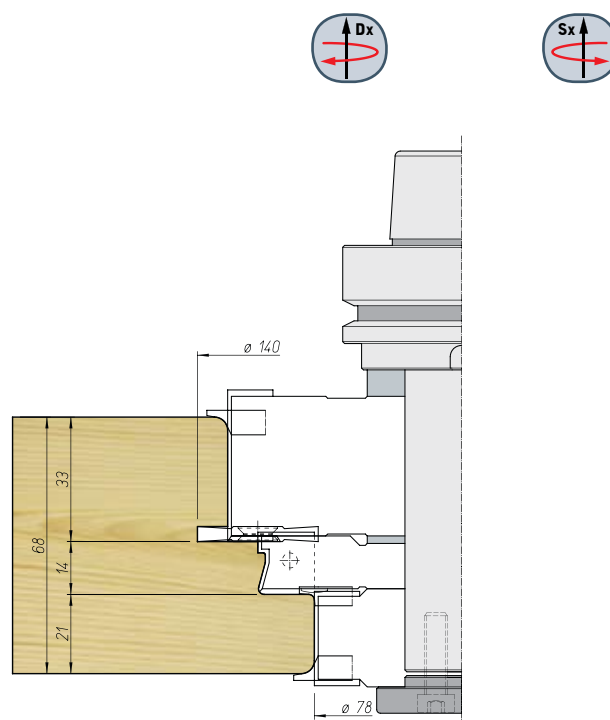**Codice**

PN.06D


PN.06S

Attenzione:
forniti senza portautensile

VIVALDI

Lavorazioni


Controprofilatura telaio

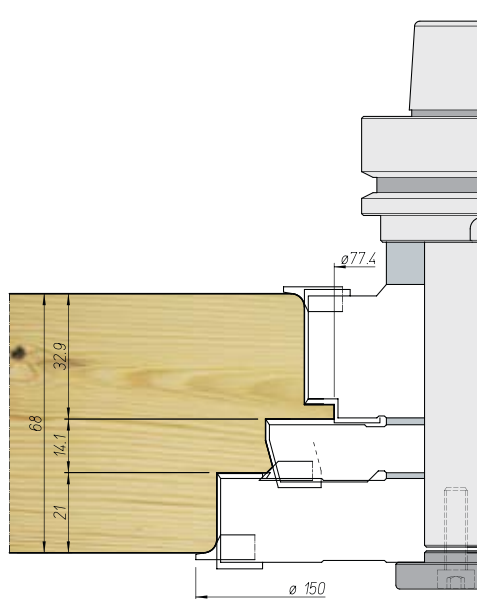

Codice

PN.07

Squadratura battente

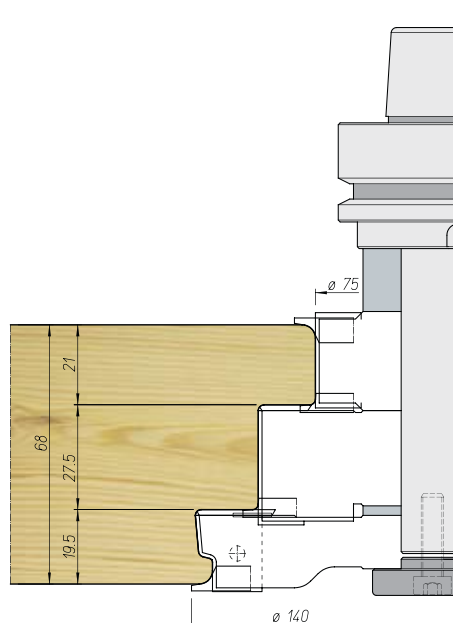


Codice

LA.08

Lavorazioni


Squadratura montante Sx

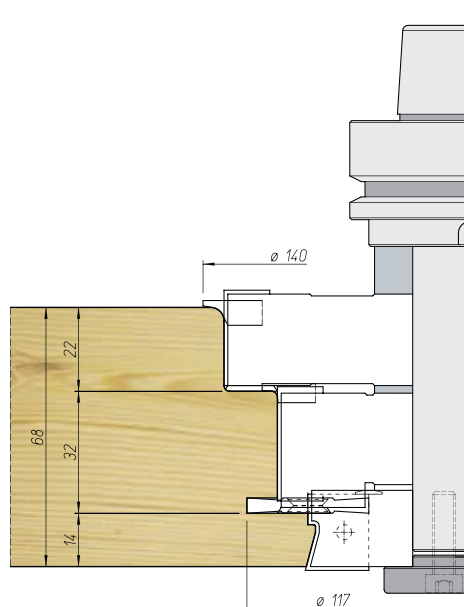

Codice

PN.09

Ripasso sede parafreddo

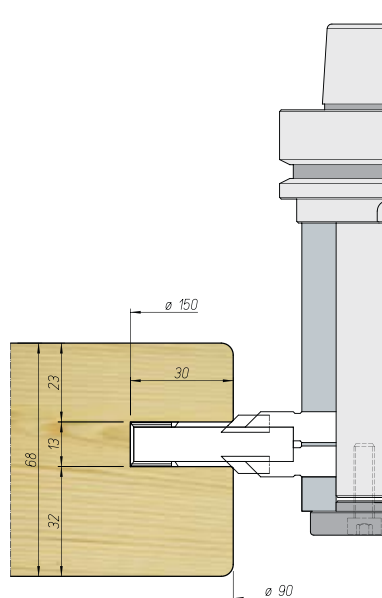

Codice

PN.10

Attenzione:
forniti senza portautensile